


5

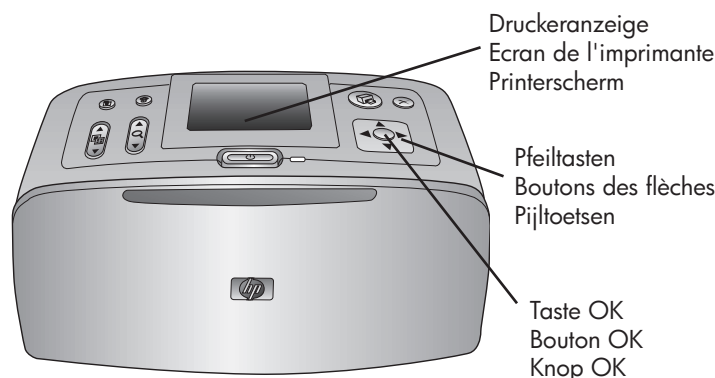

Sprache auswählen

1. Erscheint die Meldung **Sprache auswählen** auf der Druckeranzeige, drücken Sie **▲** oder **▼**, um die gewünschte Sprache zu markieren. Drücken Sie die Taste **OK**.
2. Erscheint die Meldung **Set LCD language to English (LCD-Sprache auf Englisch einstellen?)** drücken Sie **▲** oder **▼**, um **Ja** zu markieren. Drücken Sie die Taste **OK**.
3. Erscheint die Option **Land/Region auswählen**, drücken Sie **▲** oder **▼**, um das Land/die Region zu markieren. Drücken Sie die Taste **OK**.


Sélectionnez votre langue

1. Lorsque l'option **Choisir le langue** s'affiche sur l'écran de l'imprimante, appuyez sur **▲** ou **▼** pour sélectionner votre langue. Appuyez sur **OK**.
2. Lorsque l'option **Set LCD language to English (Définir l'anglais pour l'affichage ?)** s'affiche, appuyez sur **▲** ou **▼** pour sélectionner **Oui**. Appuyez sur **OK**.
3. Lorsque l'option **Sélectionner pays/région** s'affiche, appuyez sur **▲** ou **▼** pour sélectionner votre pays/région. Appuyez sur **OK**.

Uw taal selecteren

1. Als **Taal selecteren** op het printerscherm verschijnt, drukt u op **▲** of **▼** om uw taal te markeren. Druk op **OK**.
2. Als **Set LCD language to English (Wilt u Engels instellen voor het LCD-scherm)** verschijnt, drukt u op **▲** of **▼** om **Ja** te markeren. Druk op **OK**.
3. Als **Land/regio selecteren** verschijnt, drukt u op **▲** of **▼** om uw land/regio te markeren. Druk op **OK**.

6

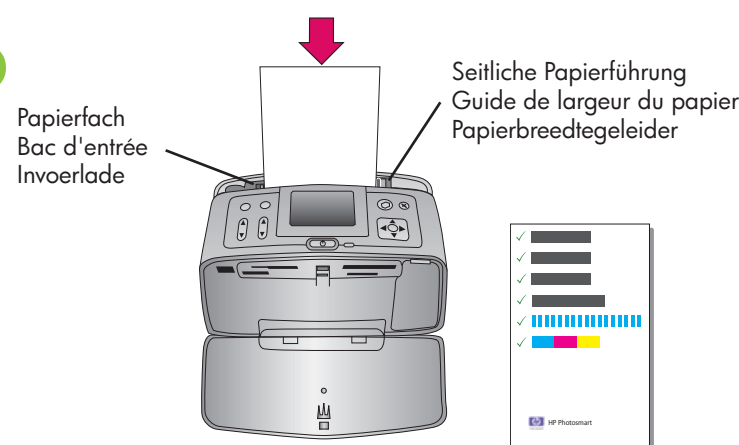

Kalibrierungsseite drucken

1. Klappen Sie das Papierfach ganz auf.
2. Legen Sie eine Karteikarte aus der Musterpackung ein.
3. Positionieren Sie die seitliche Papierführung so, dass sie an den Kanten der Karteikarte anliegt, ohne diese zu knicken.
4. Drücken Sie die Taste **OK**. Auf der Karteikarte wird eine Kalibrierungsseite gedruckt. Das Drucken einer Kalibrierungsseite stellt eine hohe Druckqualität sicher.


Imprimez une page d'alignement

1. Ouvrez le bac d'entrée autant que possible.
2. Chargez une fiche bristol de l'échantillon.
3. Réglez le guide de largeur du papier pour qu'il s'adapte aux bords de la fiche bristol sans la plier.
4. Appuyez sur **OK**. Une page d'alignement est imprimée sur la fiche bristol. L'impression d'une page d'alignement garantit des impressions de qualité supérieure.

Een uitlijnpagina afdrukken

1. Open de invoerlade zo ver mogelijk.
2. Plaats een indexkaart uit het voorbeeldpakket in de printer.
3. Zorg ervoor dat de papierbreedtegeleider goed tegen de randen van de indexkaart aan zit, zonder dat de kaart opbult.
4. Druk op **OK**. Op de indexkaart wordt een uitlijnpagina afgedrukt. Door een uitlijnpagina af te drukken verzekert u zich van een hoge afdrukkwaliteit.

7

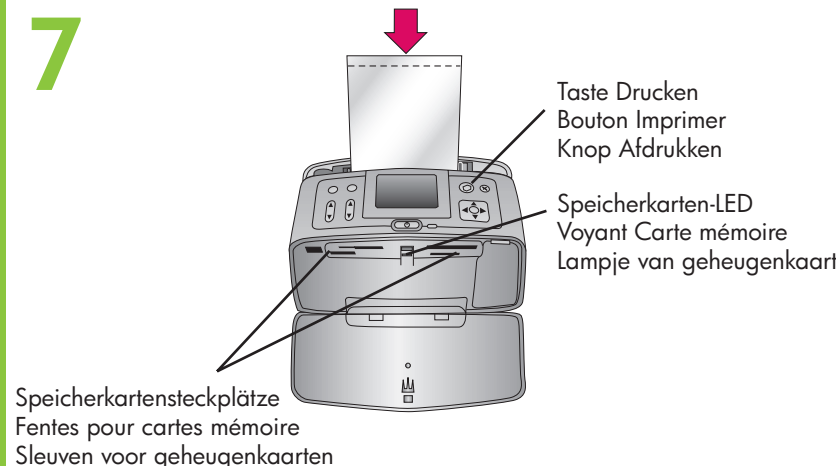

Erstes Foto drucken

1. Legen Sie mehrere Blätter Fotopapier mit der glänzenden Seite in Ihre Richtung ein. Positionieren Sie die seitliche Papierführung so, dass sie eng an den Kanten des Papiers anliegt.
2. Setzen Sie eine Speicherkarte in den richtigen Speicherkartensteckplatz ein. Die Speicherkarte kann nicht vollständig in den Drucker eingeschoben werden.
3. Drücken Sie **OK**, dann **◀** oder **▶**, um die Fotos anzuzeigen.
4. Wählen Sie mit **OK** ein Foto aus, drücken Sie dann die Taste **Drucken**.

Imprimez votre première photo


1. Chargez quelques feuilles de papier photo, face brillante orientée vers vous. Réglez le guide de largeur du papier pour qu'il s'adapte aux bords du papier.
2. Insérez une carte mémoire dans la fente pour carte mémoire appropriée. La carte mémoire ne s'insère pas intégralement dans l'imprimante.
3. Appuyez sur **OK**, puis sur **◀** ou **▶** pour afficher les photos.
4. Appuyez sur **OK** pour sélectionner une photo, puis sur **Imprimer**.

De eerste foto afdrukken

1. Plaats enkele vellen fotopapier in de printer met de glanzende zijde naar u toe. Schuif de papierbreedtegeleider tegen de randen van het papier aan.
2. Plaats een geheugenkaart in de juiste geheugenkaartsleuf. De geheugenkaart kan niet helemaal in de printer worden gestoken.
3. Druk op **OK** en druk op **◀** of **▶** om de foto's weer te geven.
4. Druk op **OK** om een foto te selecteren en druk op **Afdrukken**.


Benötigen Sie weitere Informationen?

Weitere Informationen finden Sie hier:

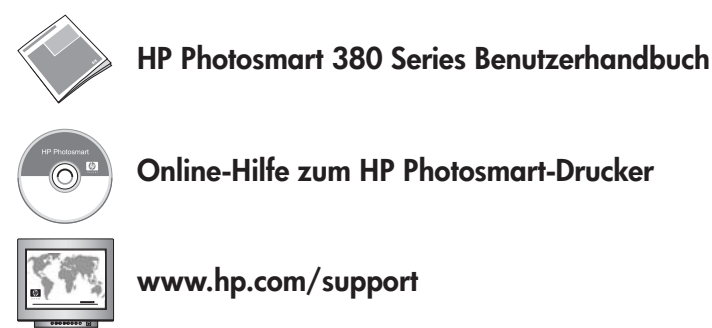

Besoin de plus d'informations ?

Pour plus d'informations, reportez-vous aux éléments suivants :

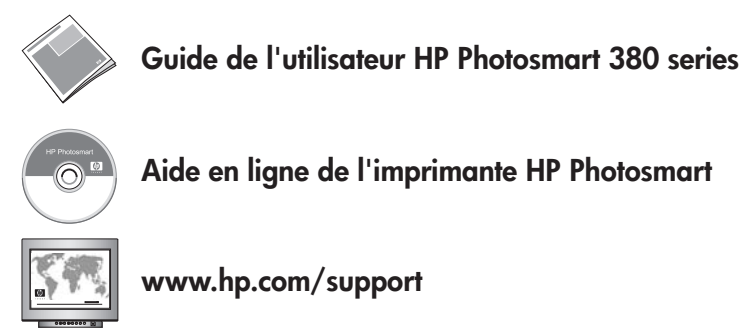

Hebt u meer informatie nodig?

Zie voor meer informatie:

